#### **Panasonic**

持込修理

#### 電気ひざかけ保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。 ご記入いただきました個人情報の利用目的は本票裏面に記載しております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店にご相談ください。詳細は裏面をご参照ください。

| 品        | 番    |        | DC | -H3 |   |   |
|----------|------|--------|----|-----|---|---|
| 保証       | E期間  | お買い上げ日 | 本体 | 1年  | 間 |   |
| *<br>お買い | ル上げ日 |        |    | 片   | 日 |   |
| *<br>お   | ご住戶  | if i   |    |     |   |   |
| 客様       | お名詞  |        |    |     |   | 様 |
| 你        | 更言   | 舌      |    | )   | _ |   |
| *        | 住所   | ・氏名    |    |     |   |   |
| 販        |      |        |    |     |   |   |
| 売        |      |        |    |     |   |   |
| 店        |      |        |    |     |   |   |
|          | Ē    | 電話(    |    | )   | _ | J |

パナソニック株式会社 ランドリー・クリーナービジネスユニット

〒525-8555 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-2号 TEL(077)563-2155


ご販売店様へ 印欄は必ず記入してお渡しください。

### **Panasonic**

### 取扱説明書

電気ひざかけ 家庭用

品番 DC-H3

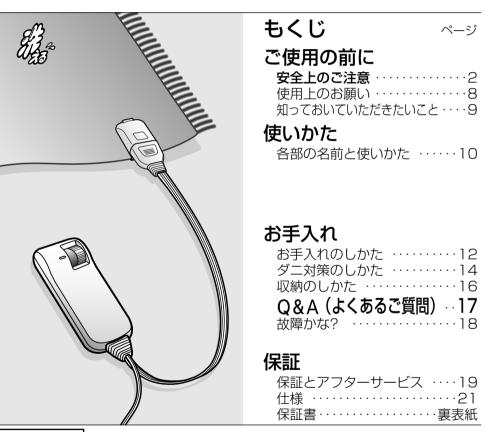

#### 保証書付き

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(2~7ページ) を必ずお読みください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に 保管してください。

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください 22ページをご覧ください

DC940A-Y57P2 S0508-2031 人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明して います。

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明して います。

危険

「死亡や重傷を負うおそれが大きい内容」です。

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれが ある内容しです。

■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。 (次は図記号の例です)





してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

### 危険

次のような方がお使いのときは、 温度調節を「弱」にするなど周り の方が特に注意する



- 乳幼児、お年寄り、ご病人、自分で 温度調節できない方、皮ふ感覚 の弱い方
- ●眠気を誘う薬(睡眠薬、かぜ薬 など)を服用された方
- 深酒・疲労の激しい方



低温やけど\*や熱中症(脱水症状など)をおこす おそれがあります。

ときどき体を動かす など注意して使用す



低温やけど\*や熱中症 (脱水症状など)をおこ すおそれがあります。

※比較的低い温度(40~60°C)でも、長時間皮ふの同じ個所に触れていると、 熱い・痛いなどの自覚症状がなくても、低温やけどのおそれがあります。

### ♠警告

コンセントや配線器具の定 格を超える使い方や、交流 100 V以外での使用はしな い





たこ足配線などで、定格を超える と、発熱による火災の原因になり ます。

改造はしないこと また修 理技術者以外の人は、分解 したり修理をしない







発火・感電・やけどの原因になり ます。

• 修理は販売店にご相談ください。

電源コード、電源プラグを 破損するようなことはしな L1



傷つけたり、加工し たり、高温部に近づ けたり、無理に曲げ たり、ねじったり、 引っ張ったり、重い ものを載せたり、束 ねたりしないこと

傷んだまま使用すると、感電やショ ートして火災の原因になります。

• コードやプラグの修理は、販売 店にご相談ください。

#### ダニ目盛りで使用しない





低温やけどの原因になります。

### ⚠警告

#### 就寝用暖房器具として使用 しない





低温やけどの原因になります。

#### ぬれた手で、電源プラグの 抜き差しはしない





感電の原因になります。

#### 電源プラグのほこりなどは 定期的にとる





プラグにほこりなどがたまると、 湿気などで絶縁不良となり、火災 の原因になります。

電源プラグを抜き、乾いた布で ふいてください。

#### 電源プラグは根元まで確実 に差し込む





差し込みが不完全ですと、感電や 発熱による火災の原因になります。

• 傷んだプラグ・ゆるんだコンセ ントは使用しないでください。

### ⚠警告

#### コネクターにピンやごみを 付着させない





感電やショートして発火の原因に なります。

#### 乳幼児がコネクターを誤っ てなめないよう注意する





なめると、感電やけがの原因にな ります。

#### 発熱体を傷めない





- 本体にピンや針を突き刺さない
- 刃物で傷つけない
- 硬くて重いものを載せない

内部のヒーターを傷つけ、火災・ 感電の原因になります。

#### 異常・故障時には直ちに 使用を中止し、電源プラ

**グを抜く**(発煙・発火、感電の おそれがあります)



- 異常・故障例 異常な音やこげ臭い においがする
  - 電源コードを動かす と通電したり、しな かったりする
  - 電源プラグや電源コ ードが異常に熱い
  - 本体や操作部が異常 に熱い

すぐに販売店へ点検・修理を依 頼してください。

### **注意**

#### コントローラーに水やお茶 などをこぼさない



水ぬれ禁止



発煙・発火の原因になります。

コントローラーは防水でないため、 万一こぼれたときは、ただちに電 源プラグをコンセントから抜いて、 販売店などに点検を依頼してくだ さい。

### アイロン台として使用しな い





熱で本体を傷め、火災の原因にな ります。

#### 使用しないときは、電源プ ラグをコンセントから抜く



電源プラグ

抜かないと、絶縁劣化による感電 や火災の原因になります。

#### 犬や猫などのペットの暖房 用に使用しない





ペットが本体やコードを傷め、火 災の原因になります。

#### ナフタリンなどの防虫剤を 使用しない





ヒーターやコントローラーを傷 め、発煙・発火の原因になります。

#### 電源プラグを抜くときは、 コードを持たずに必ず 電源プラグを持って抜く





コードを引っ張ると、コードが破 損し、感電やショートして火災の 原因になります。

## 使用上のお願い

#### ストーブなど他の暖房器具 と近づけて使用しない



ヒーターやコントローラーを傷め、故障の原因になります。

衣類・洗濯乾燥機の使用や 通電しながらの乾燥は行わ ない



熱でヒーターを傷める原因になり ます。

# 心臓病や皮ふの弱い方が使用するときは医師と相談する



#### ドラム式洗濯機で洗わない



ヒーターを傷める原因になります。

# 折りたたんだままで使用したり、他の用途に使用しない



故障の原因になります。

#### コントローラーを落とすな ど強い衝撃をくわえない



故障の原因になります。

## 知っておいていただきたいこと

■ ご使用前に必ずお読みください。

#### 温度が低い場合があります

● 購入後すぐやシーズンの始めなどは、本体が湿気を吸っている場合があるため、ぬるく感じることがあります。2~3日は、温度調節目盛り「強」で5~8時間、本体を暖めてください。湿気が取れ、徐々に温度が上がっていきます。

#### においがすることがあります

● 購入後しばらくは、においがすることがあります(特に暖めたとき)が、 で使用にともない、少なくなっていきますので心配ありません。

#### 遊び毛が出ることがあります


● 購入後すぐは遊び毛が出ることがあります。徐々に少なくなりますが、 気になる方は、掃除機で吸い取ってください。

# ひざかけの上や近くで、超短波式の電気治療器を使用しない




故障の原因になります。

#### 強い電界を出す無線機の 近くで使用しない

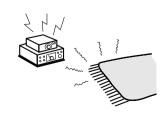

故障の原因になります。

### 各部の名前と使いかた

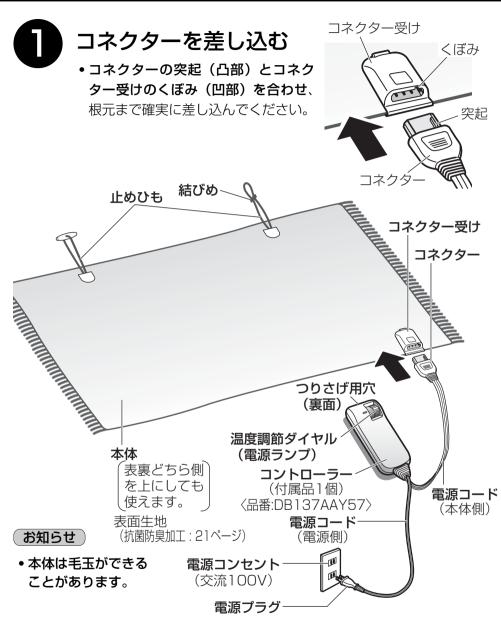

全 電源コンセントに 電源プラグを差し込む 温度調節ダイヤルで温度を調節する

電源ランプ…点灯

- ダイヤルの「2」~「3」は標準の暖かさです。
- 温度設定目盛りは「弱・1~6・強」の8段階調節ができます。



4

使い終わったら…

### 「切」にして、電源プラグを抜く

電源ランプ…消灯





#### お知らせ

#### コントローラーは

- 通電中は暖かくなりますが、故障では ありません。
- 壁につりさげてご使用できます。
- コントローラーを紛失した場合はコントローラーの品番(10ページ)を確かめ、 お買い上げの販売店にご注文ください。





### お手入れのしかた

洗濯 の前

下の表示にあったお洗濯を!(必ずお守りください)











- シーズンの終わりや、汚れがひどい場合に洗濯してください。
- 電源プラグを抜いてください。
- コントローラーを本体からはずしてください。コントローラーは洗 濯できません。

コントローラーの汚れは台所用洗剤(中性)をうすめて布にふくま せ、ふきとってください。

クリーニング店に依頼される場合は、「手洗い」とご指定ください。

洗

濯

#### 手洗いの場合

びょうぶだた みにし、押し 洗いをする



• 汚れがひど い場合は2 度洗いをし てください。

#### 洗濯機の場合

#### 洗濯機の場合は、下記の要領で洗えます

- ■コネクター受けを毛布の内側に包み込 んで折りたたみ、丸めて洗濯用ネット に入れファスナーをしめる
- 当社遠心力洗濯機で洗う場合は折りた 4 たんだまま入れ、洗濯キャップを取り 付ける
- 全自動洗濯機・洗濯乾燥機・当社遠心力洗濯機は、 毛布洗いコースを選ぶ(洗濯乾燥機の乾燥機能は 選ばない)
- ●ファスナー部が上になるようにして洗濯槽に入れる
- 衣類用洗剤を入れる (漂白剤は使わないでください)
- ◆柔軟仕上剤を入れる(静電気防止に効果があります)

#### 二槽式の場合

• 洗濯時間を設定する場合は12分間以内にする

#### お願い

- 毛布洗い可能な洗濯機を使ってください。ただし、 ドラム式洗濯機では洗わないでください。(たたき 洗いのため電気毛布内部のヒーターが洗濯槽と当 たり生地やヒーターを傷めるおそれがあります)
- 他の洗濯物と別にしてください。 (多少色落ちすることがあります)
- 衣類用洗剤は液体洗剤をお勧めします。

3

す **d** 

#### 手洗いの場合

#### 十分にすすぐ


- ◆柔軟件上剤を使用してください。 (静電気防止に効果があります)
- コネクター受けの中を水ですす いでください。



脱

水

浴そうのふちなどにかけ、 水をきる

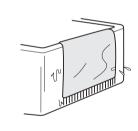

#### 洗濯機の場合

#### すすぐ



#### 脱水する場合は洗濯用ネット に入れた状態で行う

#### 二槽式の場合

- 脱水時間を設定する場合 は30秒~60秒程度にし てください。
- 脱水後、洗濯用ネットの ファスナーをあけて毛布 を取り出してください。



#### 日当たりの良い場所に干す

- 衣類乾燥機 (洗濯乾燥機の乾燥機能を含む) は 使用しないでください。(熱でヒーターを傷める 原因となります)
- コネクター受けの中を十分に乾かしてください。
- ヒーターによじれがないか確認してください。 広げて手でさわってください。
- 乾く直前にエチケットブラシなどで軽く毛足を 整えると、風合いが良くなります。



12

### コネクターをはずし、本体を折りたたむ

横3つ折りにする 縦4つ折りにする じゅうしゅう マスクター受け

**2** 

備

(1) コネクターを差し込んで、本体をポリ袋に入れる

• ポリ袋は家庭用ごみ袋を使ってください。

② ポリ袋の中の空気を押し出し、端をセロハンテープ で止める



- (3) しき布団の中に本体を入れる
  - ◆ 布団の上から本体の周り4か所を強く押して、空気を 出してください。
  - コントローラーは布団から離してください。



通

雷

- **1**) 電源プラグを差し込む
- ② 温度調節ダイヤルを③ (ダニ目盛り) に合わせ、3~4時間通電する

※ダニ目盛りは、誤って合わせないように 固くなっています。



- 4
- 掃除機をかけ
- (1) ダニ対策終了後、温度調節目盛りを「切」にする
- (2) ポリ袋から本体をとり出し、コネクターをはずす
  - 使用したポリ袋は捨ててください。
  - ※ポリ袋の内側に水滴がつくことがあります。 この水滴は本体から出た水分によるものです。


3 本体のおもて面、うら面に掃除機 をかける



6

乾燥

風通しの良い、日当たりの良い場所で 自然乾燥をする

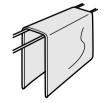

#### お知らせ


- シーズンの始めと終わりにダニ対策をしてください。
- 汚れがひどい場合は洗濯してください。(12ページ)

### 収納のしかた

### **Q&A** (よくあるご質問)


#### 収納するときは

上に重いものを載せないでください。

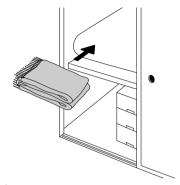

- 本体を圧縮袋等に入れ圧縮しないでください。
- →ヒーターが断線するおそれがあります。
- 電源コードは束ねてください。
- 次の冬まで収納するときは本体をよく乾燥させて、湿気の少ない所に収納してください。

## 電源コードを巻きつけない 🚕

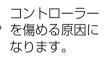

### ⚠注意


ナフタリンなどの防 虫剤を使用しない



操作部を傷め、 発煙・発火の原 因になります。

#### 折りたたみかた

コントローラーとコードを触れないようにして入れてください。

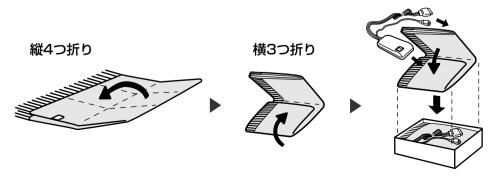

| Q(質問)                      | A(回答)  | 参照ページ       |
|----------------------------|--|-------------|
| 折りたたんで使用して<br>も良いですか?      | 故障の原因となるため、広げて使用してください。  | 8           |
| 表裏どちらで使用して<br>も良いですか?      | コンセントの方向に合わせて表裏どちら側を上<br>にしてもかまいません。   | 10          |
| 毛布がぬるく感じるの<br>ですが…         | 購入後すぐやシーズンの始めなどは、本体が湿気を吸っている場合があるため、ぬるく感じることがあります。2~3日は、温度調節目盛り「強」で5~8時間、本体を暖めてください。湿気が取れ、徐々に温度が上がっていきます。  | 9           |
| においが<br>気になるのですが…          | 購入後しばらくは、においがすることがあります。(特に暖めたとき) ご使用にともない少なくなっていきますので心配ありません。  | 9           |
| コントローラーを購入<br>したいのですが…     | コントローラーの品番を確かめ、お買い上げの<br>販売店へご注文ください。  | 10、11       |
| コントローラーが暖か<br>くなるのですが···   | 通電中は暖かくなります、故障ではありません。   | 11          |
| ペースメーカーを使用し<br>ていますが使えますか? | ペースメーカーなど医療用電気機器をご使用されている方は医師に相談してください。  | _           |
| ドライクリーニングは<br>できますか?       | ドライクリーニングはできません。クリーニング店に依頼される場合は、「手洗い」とご指定ください。  | 12          |
| 乾燥機は使えますか?                 | 衣類乾燥機、ふとん乾燥機、洗濯乾燥機の乾燥<br>機能で使用すると故障の原因となります。   | 8、12、<br>13 |
| 他の暖房器具と併用できますか?            | ストーブなど他の暖房器具と併用しないでください。   | 8           |
| どの洗濯機でも洗える<br>のですか?        | ドラム式洗濯機では洗わないでください。  | 9、12        |
| 静電気を<br>感じるのですが…           | 冬場は空気が乾燥しています。電気毛布本体と<br>布団などが擦れて静電気が発生しやすくなって<br>います。洗濯時に柔軟仕上げ剤を必ず使用して<br>ください。静電気の発生を低減します。  | 12、13       |
| 電磁波は大丈夫ですか?                | WHO(世界保健機構)のガイドラインの環境保健基準で、5 mT(50G〔ガウス〕5 000 $\mu$ T〔マイクロテスラ〕)以下では安全であると認められています。(1987年制定)当社では国際規格「IEC62233」電気機器の電磁界の測定方法に準じて測定しており、WHOのガイドラインの1/500以下に抑制していますので、安心してお使いいただけます。 | _           |

### 故障かな?

#### 修理を依頼される前に、この表で症状を確かめてください

これらの処置をしても直らない場合や、この表以外の症状は、お買い上げの販売店にご相談ください。

| 症状                         | 調べるところ・原因・対策  | 参照ページ |
|----------------------------|---|-------|
|                            | ● 電源プラグは確実に差し込まれていますか?  | 10    |
| 電源ランプが<br>点灯しない<br>暖かくならない | <ul><li>■ コネクターは確実に差し込まれていますか?</li><li>➡ コネクターの突起(凸部)とコネクター受けのくぼみ(凹部)を合わせ、根元まで確実に差し込んでください。</li></ul> | 10    |
| 温度が高い                      | <ul><li>● ダニ目盛りで使っていませんか?</li><li>◆ ダニ目盛りでは低温やけどのおそれがありますので、目盛りを下げてお使いください。</li></ul>                 | 4     |

#### 電源コード・電源プラグは、ときどき点検してください。

| 症状              | 原因・対策               |  |  |
|-----------------|---------------------|--|--|
| 電源コードの被ふくが傷んでいる | ● 電源コードまたは電源プラグが傷んで |  |  |
| 使用中、電源プラグや電源コー  | います。                |  |  |
| ドの一部が熱い         | そのままの状態で使い続けると、感電や  |  |  |
| 使用中、電源コードを曲げたり  | 火災の原因になります。         |  |  |
| 伸ばしたりすると、暖かくなっ  | → 直ちに電源プラグを抜いて、販売店  |  |  |
| たり、ぬるくなったりする    | に修理を依頼してください。       |  |  |

#### 〈定期点検が必要です〉

長期間(5年程度)経過したものは、ご使用上支障がなくても安全のため、シーズン前に 販売店に点検を依頼されることをお願いします。

商品が傷んでいると、通電しなかったり、異常発熱をする可能性があります。

### 保証とアフターサービス

よくお読みください

#### 使いかた・お手入れ・修理などは

■まず、お買い上げ先へ ご相談ください。

▼お買い上げの際に記入されると便利です

# 販売店名<br/>電 話 ( ) - お買い上げ日 年 月 日

#### 修理を依頼されるときは

「Q&A (よくあるご質問)」「故障かな?」 (17~18ページ) でご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げ日と下の内容をご連絡ください。

| ●製品名   | 電気ひざかけ    |  |  |
|--------|-----------|--|--|
| ●品 番   | DC-H3     |  |  |
| ●故障の状況 | できるだけ具体的に |  |  |

- ●保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理させていただきますので、おそれ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。 保証期間:お買い上げ日から本体1年間
- ●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。
- ※修理料金は次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検な

どの費用

部品代 部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間 6年

当社は、この電気ひざかけの補修用性能 部品(製品の機能を維持するための部品) を、製造打ち切り後6年保有しています。

■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください。

で使用の回線(IP 電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

●使いかた・お手入れなどのご相談は…

パナソニック お客様ご相談センター

電話

365日 受付9時~20時

フリー ダイヤル 郷帯PHSOK 0120-878-365

※携帯電話・PHSからもご利用に なれます。 ●修理に関するご相談は………

パナソニック 修理ご相談窓口

電話

ダイヤル 機器-PHSC

0120-878-554

※携帯電話・PHSからもご利用に なれます。

上記電話番号がご利用いただけない場合は、 各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

#### 【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

・パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応 などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理 し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

### 保証とアフターサービス(ょくお読みください

#### ■各地域の修理ご相談窓口 ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

●地区・時間帯によって、集中修理で相談窓口に転送させていただく提合がでざいます。

| • 地区・時間帯によって                           | 、集中修理ご相談窓口に  | 転送させ    | せていただく場合が                                     | ございます。         |
|--|--|---------|---|----------------|
| 北海道地区                                  |  | 近畿均     |   |                |
| 札幌 ☎(011)894-1251                      | 札幌市厚別区厚別南  | 滋賀      | <b>1</b> (077)582-5021                        | 守山市水保町1166番地の1 |
|  | 2丁目17-7  | 京都      | <b>1</b> (075)646-2123                        | 京都市南区上鳥羽中河原    |
| 旭川 ☎(0166)22-3011                      | 旭川市2条通16丁目1166   |         |   | 3番地            |
| 带広 ☎(0155)33-8477                      | 帯広市西20条北   | 大阪      | <b>1</b> (06)7730-8888                        | 大阪市城東区関目       |
|  | 2丁目23-3  |         |   | 2丁目15-5        |
| 函館 ☎(0138)48-6631                      | 函館市西桔梗589番地241   | 奈 良     | <b>1</b> (0743)59-2770                        | 大和郡山市筒井町800番地  |
|  | (函館流通卸センター内)   | 和歌山     | <b>1</b> (073)475-2984                        | 和歌山市中島499-1    |
| 東北地区                                   |  | 兵 庫     | <b>1</b> (078)796-3140                        | 神戸市須磨区弥栄台      |
| 青森 ☎(017)775-0326                      | 青森市大字浜田字豊田364  |         |   | 3丁目13-4        |
| 秋田 ☎(018)868-7008                      | 秋田市外旭川字小谷地3-1  | 中国均     |   |                |
| 岩手 ☎(019)645-6130                      | 盛岡市厨川5丁目1-43   |         | <b>1</b> (0857)26-9695                        | 鳥取市安長295-1     |
| 宮城 ☎(022)387-1117                      | 仙台市宮城野区扇町7-4-18  |         | <b>1</b> (0859)34-2129                        | 米子市米原4丁目2-33   |
| 山形 ☎(023)641-8100                      | 山形市平清水1丁目1-75  |         | <b>1</b> (0852)23-1128                        | 松江市平成町182番地14  |
| 福島 ☎(024)991-9308                      | 郡山市亀田1丁目51-15  |         | <b>1</b> (0853)21-3133                        | 出雲市渡橋町416      |
| 首都圏地区                                  |  |         | <b>1</b> (0855)22-6629                        | 浜田市下府町327-93   |
| 栃木 ☎(028)689-2555                      | 宇都宮市上戸祭3丁目3-19   |         | <b>1</b> (086)242-6236                        | 岡山市北区田中138-110 |
| 群馬 ☎(027)254-2075                      | 前橋市箱田町325-1  | 広島      | <b>1</b> (082)295-5011                        | 広島市西区南観音       |
| 茨城 ☎(029)864-8756                      | つくば市筑穂3丁目15-3  |         |   | 1丁目13-5        |
| 埼玉 ☎(048)728-8960                      | 桶川市赤堀2丁目4-2  |         |   | 山口市小郡下郷220-1   |
| 千葉 ☎(043)208-6034                      | 千葉市中央区末広5丁目9-5   | 四国均     |   |                |
| 東京 ☎(03)5477-9700                      | 東京都世田谷区宮坂  |         | <b>2</b> (087)868-6388                        | 高松市勅使町152-2    |
|  | 2丁目26-17   |         | <b>1</b> (088)624-0253                        | 徳島市沖浜2丁目36     |
| 山梨 ☎(055)222-5822                      | 甲府市宝1丁目4-13  |         | <b>3</b> (088)834-3142                        | 高知市仲田町2-16     |
| 神奈川 ☎(045)847-9720                     | 横浜市港南区日野   | 愛媛      | <b>25</b> (089)905-7544                       | 愛媛県伊予郡砥部町八倉    |
|  | 5丁目3-16  |         |   | 75-1           |
| 新潟 ☎(025)286-0180                      | 新潟市東区東明1丁目8-14   | 九州      |   |                |
| 中部地区                                   | A >= 1 = A/( = = = = = = A/( = = = = = = = A/( = = = = = = A/( = = = = = = A/( = = = = = = = A/( = = = = = = = A/( = = = = = = = A/( = = = = = = A/( = = = = = = = = A/( = = = = = = = = A/( = = = = = = = = A/( = = = = = = = = A/( = = = = = = = = = A/( = = = = = = = = = A/( = = = = = = = = = A/( = = = = = = = = = A/( = = = = = = = = = = A/( = = = = = = = = = = A/( = = = = = = = = = = A/( = = = = = = = = = = A/( = = = = = = = = = = = A/( = = = = = = = = = = = = A/( = = = = = = = = = = = = = A/( = = = = = = = = = = = = = A/( = = = = = = = = = = = = = A/( = = = = = = = = = = = = = A/( = = = = = = = = = = = = = = A/( = = = = = = = = = = = = = = = = A/( = = = = = = = = = = = = = = = = A/( = = = = = = = = = = = = = = = = = = = |         | <b>25</b> (092)593-8002                       | 春日市春日公園3丁目48   |
| 石川 ☎(076)280-6608                      | 金沢市玉鉾2丁目266番地  | 佐貨      | <b>25</b> (0952)26-9151                       | 佐賀市鍋島町大字八戸     |
| 富山 ☎(076)424-2549                      | 富山市根塚町1丁目1-4   | - John  | - (005)000 1050                               | 字上深町3044       |
| 福井 ☎(0776)21-0622                      | 福井市問屋町2丁目14  |         | <b>1</b> (095)830-1658                        | 長崎市東町1919-1    |
| 長野 ☎(0263)86-9209                      | 松本市寿北7丁目3-11   |         | <b>3</b> (097)556-3815                        | 大分市萩原4丁目8-35   |
| 静岡 ☎(054)287-9000                      | 静岡市駿河区高松   | 呂崎      | <b>1</b> (0985)63-1213                        | 宮崎市本郷北方字草葉     |
| ₩ <b>(</b> 050)010,0005                | 2丁目24-24   | #6 -    | <b>-</b> (000)007 0007                        | 2099-2         |
| 愛知 ☎(052)819-0225                      | 名古屋市瑞穂区塩入町8-10   |         | <b>1</b> (096)367-6067                        | 熊本市健軍本町12-3    |
| 岐阜 ☎(058)278-6720                      | 岐阜市中鶉4丁目42   |         | <b>1</b> (0969)22-3125                        | 天草市港町18-11     |
| 高山 ☎(0577)33-0613<br>三重 ☎(059)254-5520 | 高山市花岡町3丁目82  |         | <b>3</b> (099)250-5657 <b>3</b> (0997)53-5101 | 鹿児島市与次郎1丁目5-33 |
| 二里 1009/204-0520                       | 津市久居野村町字山神421  | 大 島 沖縄地 |   | 奄美市名瀬朝仁町11-2   |
|  |  |         | 世 <b>に</b><br><b>お</b> (098)877-1207          | 浦添市城間4丁目23-11  |
|  |  | / 中 神   | ₩ (090)011-1201                               | 州州川桃间午」日と3-11  |

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。 http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html

1210

| 品 番        | ;          | DC-H3                |  |  |
|------------|------------|----------------------|--|--|
| 定格         |            | 交流100 V 75 W         |  |  |
| 生 地        |            | アクリル 100 % ※1 抗菌防臭加工 |  |  |
| コードの長さ     | (m)        | 電源側…1.91 本体側…1.0     |  |  |
| 標準寸法(縦cm   | n×横cm)     | 155×93               |  |  |
| 標準質量       | (g)        | 本体…880 コントローラー…290   |  |  |
| 安全装置       | 置          | 抵抗付き温度ヒューズ           |  |  |
| *2         | 50 Hz (℃)  | 「強」…44 「3」…39        |  |  |
| 標準表面温度     | 60 Hz (℃)  | 「強」…44 「3」…37        |  |  |
| ※3 1時間あたりの | 50 Hz (Wh) | 「強」…75 「3」…64        |  |  |
| 標準消費電力量    | 60 Hz (Wh) | 「強」…75 「3」…60        |  |  |

3.1

※1 試験機関…(財)日本紡績検査協会 試験方法…JIS L1902 定量試験(菌液吸収法) 抗菌防臭方法…抗菌成分(キトサン)をアクリルに練り込み 試験結果対象 試料処理 評価基準 静菌活性値 ※A 洗濯O回 2.2以上 2.2 試験片

洗濯5回 ※B 2.2以上

※2 JIS C9210に基づいて標準品を測定した値です。 室温20℃ たたみの上に広げて熱電対温度計(測定部に発泡 スチロールを置き、その上に荷重をかけた状態)で測定

※3 日本電機工業会の測定方法に基づいて標準品を測定した値です。 室温15℃ たたみの上に広げた状態で測定

※A 静南活性值=logB-logC B:無加工布(標準綿布) の18時間培養後の 3検体の生菌数の常 用対数値の平均値 C:試料片(抗菌加工布) の18時間培養後の 3検体の生菌数の常 用対数値の平均値

※B 洗濯方法はJISL0217 103号の試験方法による。 ●使いかた・お手入れなどのご相談は……

「パナソニック 総合お客様サポートサイト

http://panasonic.co.jp/cs/

#### パナソニック お客様ご相談センター

雷話

365日 受付9時~20時 วบ-ชาชาม **อออ 0120-878-365** 

※携帯電話・PHSからもご利用に なれます。

音声ガイダンスを短くするには、案内が聞こえたら電話機 ボタンの 「871 と 「990#| を押してください。 (番号を押しても案内が続く場合は、「×」ボタンを押し てから操作してください。)

- ■上記番号がご利用いただけない場合 06-6907-1187
- フリーダイヤル 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787 Open:9:00 - 17:30

(closed on Saturdays/Sundays/national holidays) ※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。 ご了承ください。

#### ●修理に関するご相談は……

パナソニック 修理サービスサイト

http://club.panasonic.jp/repair/

インターネットでのご依頼も可能です。

#### パナソニック 修理ご相談窓口

#### 雷話

※携帯電話・PHSからもご利用に

- なれます。 上記電話番号がご利用いただけない場合は、 各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。
- ●有料で宅配便による引取・配送サービスも承っ ております。

で使用の回線(IP 電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。 本書の「保証とアフターサービス」もご覧ください。

#### 会員サイト「CLUB Panasonic Iで「ご愛用者登録」をしてください

### 🗠 http://club.panasonic.jp/





※このサービスは WFB 限定のサービスです。

#### 愛情点検 長年ご使用の電気ひざかけの点検を!

#### こんな症状はありませんか

- ●異常な音やこげ臭いにおいがする。
- ●電源コードを動かすと通電したり、 しなかったりする。
- 電源プラグや電源コードが異常に熱い。
- ●本体や操作部が異常に熱い。
- ●ヒーター線が重なったり、よじれができた。
- ◆その他の異常や故障がある。

#### ご使用中止

事故防止のため、温度 調節ダイヤルを「切」に し、コンセントから電 源プラグを抜いて、必 ず販売店に点検をご相 談ください。

#### パナソニック株式会社 ランドリー・クリーナービジネスユニット

〒525-8555 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-2号

© Panasonic Corporation 2008-2011

#### 〈無料修理規定〉

- 1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間 内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
  - (イ)無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離した 本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。
  - (ロ)お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、 お近くの修理ご相談窓口にご連絡ください。
- 2. ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお近く の修理ご相談窓口にご相談ください。
- 3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない 場合には、お近くの修理ご相談窓口へご連絡ください。
- 4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。 (イ)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
  - (ロ)お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
  - (八)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害 (硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数) などによる故障及び損傷
  - (二)車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
  - (ホ)一般家庭用以外(例えば業務用など)に使用された場合の故障及び 損傷
  - (へ)本書のご添付がない場合
  - (ト)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、 あるいは字句を書き替えられた場合
  - (チ)持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等は お客様の負担となります。また出張修理等を行った場合には、 出張料はお客様の負担となります
- 5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 7. お近くのご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照 ください。

修理メモ

お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料 修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合が ございますのでご了承ください。

この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理を お約束するものです。 従ってこの保証書によって、保証書を発行して いる者(保証責任者)及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の 権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理について ご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口に お問い合わせください。

保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱 説明書の保証とアフターサービス欄をご覧ください。

This warranty is valid only in Japan.